

HypoVIR

HypoVIR, ince püskürtme tekniđi kullanılarak oluşturulan bir aerosol sisidir. Bu yöntem, minimum ürün kullanımıyla maksimum alana yayılarak hızlı ve etkili bir mücadele sağlar. Özellikle kapalı alanlarda kullanılan HypoVIR, ilacı homojen bir şekilde ortama dağıtmayı hedefler. Aynı zamanda dezenfektan uygulamalarında, zorlu bölgelere ulaşabilmesi için ULV (Ultra Düşük Hacimli) teknolojisinden faydalanılır. HypoVIR, ilaçlı suyu havada uzun süre asılı tutarak dezenfeksiyon etkisini artırmayı amaçlar. Bu özelliđiyle diđer ilaçlama sistemlerinden ayrılır ve kendi dezenfektanını üretebilme kabiliyeti ile öne çıkar.

Ürün Adı	Katalog Kodu
HypoVIR Fogging System - Mobile 6 Liter	HFS.M.6L
HypoVIR Fogging System - Mobile 8 Liter	HFS.M.8L
HYPOVIR Ultimate	HU
HYPOVIR Fogging System - Power Unit	HFS.M.PU



KÖSEOĐLU LABORATUVAR ÜRÜNLERİ İletişim Bilgileri

MERKEZ

☎ 0232 388 36 02

📠 0232 388 50 09

✉ info@koseoglulab.com

OFİS

☎ 0232 431 01 22

☎ 0532 111 1 555

📠 0232 431 01 32


Uygulama Koşulları

- Dezenfeksiyon işlemi sırasında alanı kapatın ve işlem sonrası 1 saat kapalı tutun.
- Evcil hayvanlar, yiyecekler ve hassas maddeleri uzaklaştırın.
- İlaç oranını ve uygulama zamanını hesaplayarak, en uzak noktadan başlayarak yavaşça ilerleyin. Bu şekilde ilaca maruz kalma süresini azaltabilirsiniz.
- Cihazı her zaman hedeften 1 metre uzakta tutun ve aerosolün yayılmasına izin verin.
- Dezenfeksiyon işleminden sonra kapalı alanı havalandırmak için 1 –6 saat bekleyin. İşlem yapacağınız alanı seçerken sabah ve akşam saatlerini tercih edin, rüzgâr hızı 5–10 km/s arasında idealdir.
- İlaç uygulanacak alanda rüzgâr yönünde ilerleyin ve cihazı bel hizanızda tutarak ilaç uygulamasını yapın.

Özellikler



VOLTAJ: 230 V AC

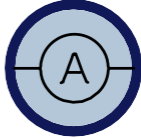

**FREKANS: 50-60
HZ**



WATT



ÖNEMLİ UYARILAR

- Dezenfekte uygulama sırasında mutlaka tam korumalı maske ve eldiven takılmalıdır.
- Cihaza herhangi bir müdahale uygulamadan önce fişin prizden çekili olduğuna emin olunuz.
- Cihaz ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık yaşadığınızda servisi arayınız.
- İlaçlama etiketi ve talimatlarını mutlaka okuyunuz.

KULLANIM TALIMATI

1 Tank haznesinin kapağı açılarak depo alanına istenilen miktarda çebeke suyu ve istenilen miktarda tuz eklenir.



2 Tank haznesinin kapağı kapatılır. (Tank haznesinin kapağını sıkıca kapatınız.)



3 Ürünü fişe takınız. Tanka entegre olarak bulunan pano üzerindeki On/Off anahtarı "ON" konumuna getirilir.



4 Ürünün dezenfekte süresi, pano üzerinde bulunan Timer kullanılarak belirlenir. Üzerindeki "start" tuşuna basıldığında, tank içerisindeki suyun elektrotlar tarafından dezenfekte edilmesi için beklenir.



5 Dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra ürün kısa alarmlar ile birlikte dezenfekte işleminin tamamlandığını kullanıcıya bildirir.



6 Dezenfekte işleminin tamamlanmasının ardından Pano üzerinden On/Off anahtarı "OFF" konumuna getirilir ve dezenfekte işlemi durdurulur.



7 Püskürtme ünitesi ile güç kaynağı arasındaki bağlantı noktası bağlandığında, ürün ortam dezenfeksiyon işlemi için hazır hale gelir.



8 Dezenfekte etmek istediğiniz alana doğru püskürtme işlemi gerçekleştiriniz.



Uygulama Alanları

- ◆ Hastaneler
- ◆ Gıda üretim merkezleri
- ◆ İbadethaneler
- ◆ AVM'ler
- ◆ Okullar
- ◆ Yurtlar
- ◆ Oteller
- ◆ Restoranlar
- ◆ Kreşler
- ◆ Toplu Taşıma
- ◆ Spor Salonları
- ◆ Oteller
- ◆ Sinema Salonları
- ◆ İş Merkezleri
- ◆ Sağlık Merkezleri

Website: <https://koseoglulab.com/>
Telefon: +90 (532) 111 1 555
E-Posta: info@koseoglulab.com

Ofis: Meriç mah MTK sitesi 5746/8 sokak no 12
Altındağ BORNOVA / İZMİR